


Aqara

## Информация о продукте

Камера E1 – это интеллектуальный продукт, поддерживающий Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Он поддерживает разрешение 2K (2304 × 1296p) с функцией панорамирования и наклона, а также другие функции, например видеодомофон, отслеживание людей, запись на карту Micro SD, хранилище NAS и зона конфиденциальности. К тому же, его обширные возможности можно использовать для приложений автоматизации, чтобы реализовать такие функции, как охрана дома и интеллектуальное управление. Также он поддерживает Защищенное видео HomeKit.

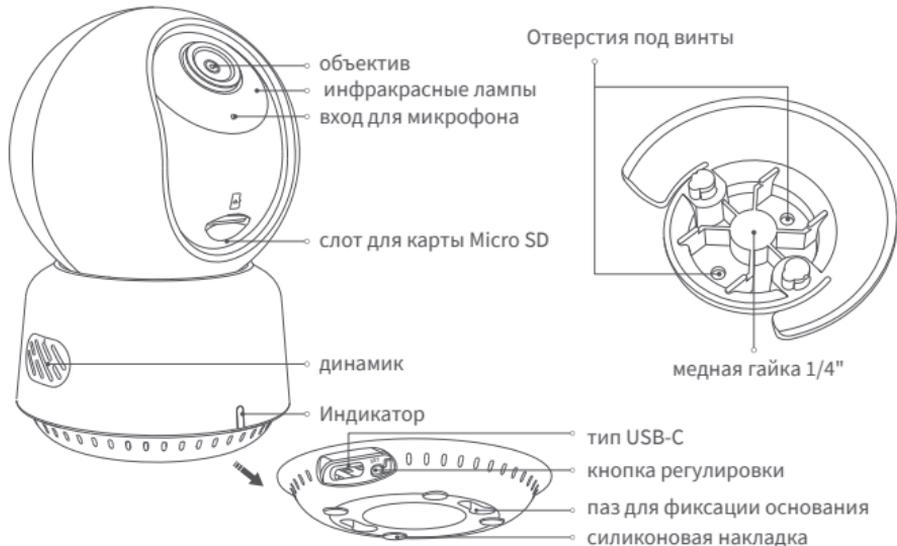

Описание кнопок:

1. Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течение 5 секунд, чтобы перезапустить камеру.
2. Нажмите кнопку перезагрузки 10 раз, чтобы восстановить заводские настройки.
3. Нажмите кнопку перезагрузки один раз, чтобы устранить сигнальное оповещение

## Подготовка перед использованием

1. Требуется смартфон или планшет с поддержкой Wi-Fi или сотовой сети (с системой iOS или Android).
2. Убедитесь в наличии соединения Wi-Fi и стабильности подключения к Интернету.

## Быстрая установка

### 1. Загрузите приложение Aqara Home

Найдите «Aqara Home» в Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Галерее приложений Huawei или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение Aqara Home:



### 2. Подключите питание и включите Камеру E1

Выберите место установки камеры: убедитесь, что камера и соединение маршрутизации не нарушены, а также не допускайте металлических препятствий между камерой и маршрутизатором или вокруг камеры.

Найдите интерфейс питания позади продукта и подключите шнур питания

Type-C, чтобы подключить адаптер питания. Когда Камера E1 запущена, индикатор состояния загорится красным и начнет быстро мигать.

### **3. Добавьте продукт в приложение Aqara Home**

Пожалуйста, откройте приложение Aqara Home, нажмите «Дом», затем нажмите «+» в правом верхнем углу для перехода на страницу «Добавить устройство (аксессуар)», выберите «Камера E1» и добавьте ее, следуя инструкциям в приложении Aqara Home. После успешного подключения индикатор состояния устройства загорится синим и будет непрерывно гореть.

### **4. Подключение к Apple HomeKit**

Откройте приложение Apple Home, нажмите «+» в правом верхнем углу, а затем перейдите на страницу «Добавить аксессуар». Отсканируйте или вручную введите код установки HomeKit в нижней части камеры, чтобы привязать камеру к HomeKit.

Если камеру не удалось добавить в HomeKit:

- \* «Не удалось добавить аксессуар». При добавлении из-за многократных сбоев информация об ошибке кэша iOS не может быть удалена. Пожалуйста, перезапустите устройство iOS и перезагрузите камеру;
- \* «Аксессуар уже добавлен». После перезапуска устройства iOS и перезагрузки камеры Вы можете вручную ввести код установки HomeKit и снова добавить его;
- \* «Аксессуар не найден». Подождите 3 минуты после перезагрузки камеры. Вы можете вручную ввести код установки HomeKit и снова добавить его.

### **Уведомление**

Использование значка «Работает с Apple» означает, что аксессуар был разработан специально для работы с технологией, указанной на значке, и был сертифицирован разработчиком для соответствия стандартам

производительности Apple. Apple не отвечает за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. 10-дневная история записи с Вашей Камерой E1 надежно хранится в iCloud и доступна для просмотра в приложении Apple Home на Вашем iPhone, iPad или Mac. Вы можете добавить одну камеру к тарифному плану 50 ГБ, до пяти камер к тарифному плану 200 ГБ или до неограниченного числа камер к тарифному плану 2 ТБ без дополнительной платы. Записи с камеры не учитываются при ограничении Вашего хранилища iCloud.

Взаимодействие между iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini или Mac и Камерой E1 с поддержкой HomeKit защищено технологией HomeKit.

Если добавление устройства не удается, пожалуйста, проверьте следующие пункты:

- \* Имя или пароль Wi-Fi содержит неподдерживаемый специальный символ, например, @, #, %, -, \$ и т. д., что приводит к сбою подключения к маршрутизатору. Пожалуйста, измените его на общепринятый символ и попробуйте еще раз.
- \* Проверьте, не включен ли на маршрутизаторе параметр анти-сквоттера Wi-Fi, из-за которого камера не может подключиться к Интернету.
- \* Проверьте, не включена ли на маршрутизаторе изоляция точки доступа, что приводит к невозможности поиска камеры на мобильном телефоне в локальной сети.

## **Установка продукта**

1. Пожалуйста, убедитесь, что камера успешно добавлена и затем установите ее в указанное место.
2. Вы можете разместить камеру на горизонтальной поверхности, такой как письменный стол, столик, книжный шкаф и тому подобное.

3. Внутри упаковки есть набор винтовых аксессуаров, которые Вы можете использовать для крепления камеры к поверхности стены или потолка, которые Вы хотите закрепить.
4. В упаковке есть опорный аксессуар, который может быть использован для поддержки настенного крепления с помощью винта размером 1/4" для установки камеры. Прежде всего снимите 3М ленту на опорном аксессуаре, затем прикрепите аксессуар к нижней части камеры в соответствии с отверстиями в конструкции и надавите на область контакта между опорным аксессуаром и клейким материалом 3М внизу камеры, чтобы клейкий материал 3М прочно приклеился. На данном этапе камера может быть установлена путем сопоставления опорных аксессуаров с настенным кронштейном. Пожалуйста, обратите внимание, что настенное крепление не предусмотрено в комплекте поставки и его необходимо приобретать отдельно.

## Предупреждения

- Этот прибор - НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
- Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений. Не используйте его во влажных средах или на открытом воздухе.
- Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
- Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет нормальной вентиляции.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным специалистом.

- Этот прибор предназначен только для повышения удобства, качества домашних развлечений и напоминания о статусе устройства. Он не предназначен для использования в качестве охранного оборудования для дома, здания, склада или любых других мест. Если пользователь нарушает инструкции по использованию прибора, производитель не несет никакой ответственности за риски и повреждения имущества.
- Этот продукт может быть установлен на потолок с помощью винтов. Также он может быть установлен на настенный кронштейн с помощью опорных аксессуаров. Пожалуйста, обратите внимание, что при установке на стену высота установки продукта должна быть менее чем 2 м.

## Описание индикаторов

Непрерывно горит красным	Камера включена/идет видеотрансляция
Непрерывно горит красным	Камера включена/идет видеотрансляция
Быстро мигает красным	Ожидание подключения к сети
Медленно мигает красным	Выполняется перезагрузка камеры/обновление OTA
Медленно мигает синим	Wi-Fi сеть в автономном режиме
Быстро мигает синим	Подключение к сети/ Устройство успешно найдено
Непрерывно горит синим	Работает правильно
Непрерывно горит фиолетовым	Ошибка пароля Wi-Fi/ошибка привязки учетной записи
Выключенное состояние	Индикатор не горит/устройство в спящем режиме/на устройстве нет питания

## Технические характеристики продукта

Камера E1

Угол обзора: 101° (диагональ)

Модель: СН-С01Е

Порты: USB-C

Разрешение видео: 1296р

Входная мощность: 5V  $\Rightarrow$  2A

Кодирование видео: H.264

Беспроводные протоколы: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, Bluetooth 5.2

Размеры: 69 × 69 × 104 мм (2,72 × 2,72 × 4,09 дюйма)

Рабочая температура: -10°C – 45°C (14°F – 113°F)

Рабочая влажность: 0 – 85% относительной влажности, без конденсации

Локальное хранилище: карта Micro SD (не входит в комплект). КЛАСС 4 или выше, до 512 ГБ памяти

Сделано в Китае

Комплектация: Камера E1 × 1, Руководство по эксплуатации × 1, Кабель USB-A – USB-C × 1, Пластиковая основа × 1, Набор винтов × 1

Для получения более подробной информации отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы просмотреть электронную версию брошюры.



Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающего воздуха -20° – +60°C (-4° – 140°F)

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Отключите оборудование от электрической сети;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

\* Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы

Дата производства указана на упаковке

Правила и условия реализации: без ограничений.

Срок службы продукции 5 лет.

Информация об импортёре указана на упаковке



Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адрес: помещение 801-804, корпус 1, парк Чунвэнь, парк Наньшань, № 3370, проспект Люсянь, община Фугуан, жилой район Таююань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай

Клиентская онлайн-служба: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Адрес эл. почты: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)